


Referirse al manual del usuario y al sitio web de Hydroloop evitará errores u omisiones en la instalación, que son responsabilidad del instalador.

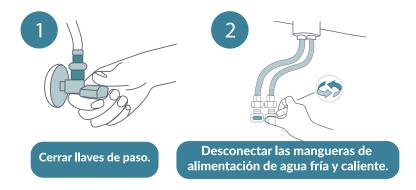



Conectar la terminal corta de la manguera triple QUE TIENE EL TERMOSTATO, en la llave de alimentación de agua fría.

Conectar la manguera de agua fría, a la salida macho. La terminal larga de la manguera triple, a la salida del equipo (conexión de plástico negra).


CONTENIDO DEL EMPAQUE




EQUIPO HYDROLOOP



MANGUERA TRIPLE CON TERMOSTATO (PARA AGUA FRÍA)

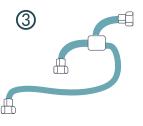

MANGUERA TRIPLE (PARA AGUA CALIENTE)

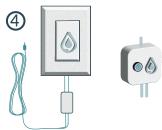

MÓDULO DE CONTROL (WI-FI 2.4 O ESTÁNDAR) **SEGÚN EL CASO**

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN (no incluidas)














Desarmador

Tornillos

Taquetes Cinta metálica Pinzas de perforada

Cinta doble cara eléctrico para la instalación del módulo estándar

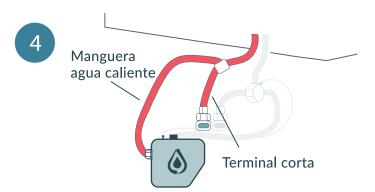

ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE

Conectar la terminar corta de la manguera triple, en la llave de alimentación de agua caliente.

- La manguera de la llave de agua caliente, a la salida macho de la manguera triple.
- ▶ La terminar larga de la manguera triple, a la entrada del equipo (toma de metal dorado).





Bajar el interruptor principal para cortar el suministro eléctrico a toda la casa. Esto garantizará que no haya corriente en las tomas. La manipulación de electricidad ser extremadamente peligrosa y puede causar lesiones graves, incluso la muerte.






y presionas para cerrar.

MÓDULO ESTÁNDAR

6B

CONECTAR CABLE
TERMOSTATO

Conectar el cable del termostato al equipo, rodea cuidadosamente el cable alrededor de la manguera, sin apretarlo demasiado para evitar daños tanto al cable como a la manguera.

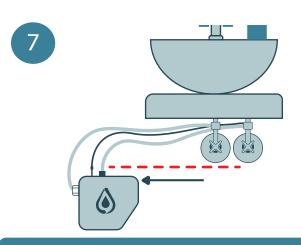


Asegurar los cables con los


tornillos y conectar a la

alimentación.

El dispositivo Hydroloop debe quedar montado por debajo del nivel de las llaves de paso (angulares) del lavabo, y con la toma de conexión de plástico negro (agua fría) orientada hacia arriba.

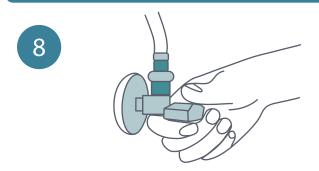

Abrir las llaves de paso (angulares) del lavabo y confirmar que no hay fugas de agua.

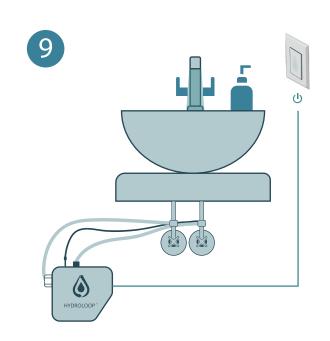

PURGAR

- -Confirmar que el calentador esté encendido.
- -Abrir la llave de agua fría del lavabo y encender el Hydroloop.
- -Esperar a que salga todo el aire atrapados en la tubería.
- -Cerrar la llave de agua fría y apagar el boton del equipo.
- -Activarlo nuevamente y esperar a que se apague para tener el agua caliente a disposición.
- -Abrir la llave de agua caliente; comprobar que el está lista.